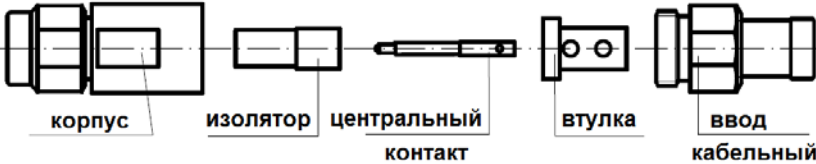
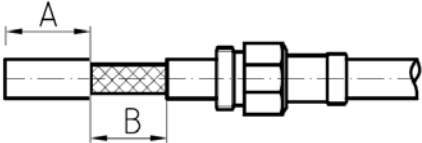
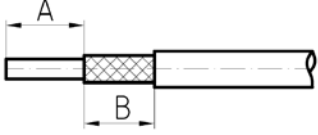


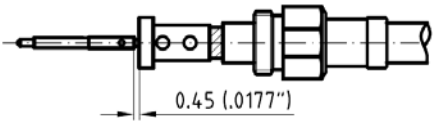


Тип соединителя	Тип кабеля	Состав соединителя
SMA, вилка	Eacon 4C	
Шаг	Действия	Чертеж
1	Надеть кабельный ввод на кабель. Срезать часть внешней оболочки кабеля в соответствии с чертежом. A=5,5 мм (.216") B=8,5 мм (.335") Облудить участок "B" внешнего проводника.	
2	Срезать оболочку кабеля и внешний проводник согласно чертежу: A=5,5 мм (.216") B=8,5 мм (.335") Удалить остатки фольги с участка "A".	
3	Надеть втулку на кабель поверх внешнего проводника, плотно прижать вдоль оси кабеля и припаять.	
4	Срезать диэлектрик кабеля заподлицо с втулкой.	
5	Надеть центральный контакт соединителя на центральный проводник кабеля. Плотно прижать вдоль оси кабеля и припаять.	
6	Надеть изолятор на центральный контакт соединителя. Вставить подсобранный соединитель с кабелем в корпус соединителя и затянуть гайку кабельного ввода моментом 5,1 Н*м	