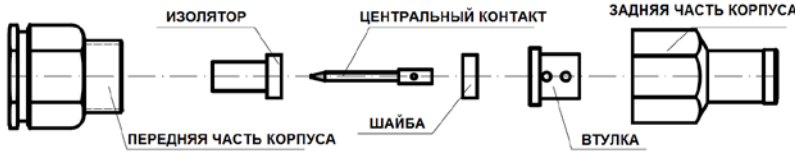

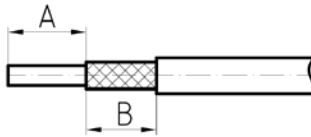





Тип соединителя	Тип кабеля	Состав соединителя
N с метрической резьбой (тип III), вилка	Eacon 4C	
Шаг	Действия	Чертеж
1	Надеть заднюю часть корпуса соединителя на кабель.	
2	Срезать оболочку кабеля и внешний проводник согласно эскизу: A=4,5 мм (.177") B=8,2 мм (.322")	
3	Надеть втулку на кабель поверх внешнего проводника, плотно прижать вдоль оси кабеля и припаять.	
4	Срезать диэлектрик кабеля заподлицо со втулкой.	
5	Надеть фторопластовую дистанционную шайбу на центральный проводник кабеля. Надеть центральный контакт соединителя на центральный проводник кабеля. Плотно прижать вдоль оси кабеля и припаять.	
6	Надеть изолятор на центральный контакт соединителя. Вставить подсобранный кабель в переднюю часть корпуса соединителя и затянуть гайку задней части корпуса соединителя моментом 4,3 Н*м	